
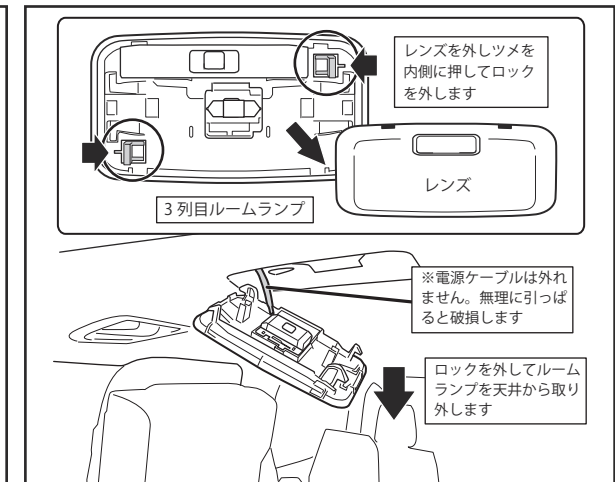
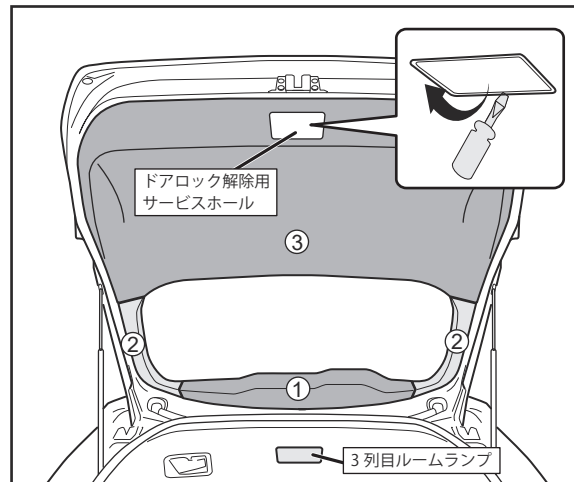


LED BACK DOOR LAMP 取付説明書

商品コード：ZBDL-006W

- 取付け作業を行う前に必ず本書をお読みください。
- 本製品の取り付けは車体の内装を剥がす必要があります。お客様での取り付けが困難な場合は自動車用品店、ディーラー等にご依頼をお願い致します。
- 取付け作業は、必ずエンジンを停止させ、バッテリーマイナス端子を外して作業してください。



適合車種
ノア/ヴォクシー/エスクァイア用
(ZRR80/ZWR80) ※純正LEDルームランプ仕様車は取付不可

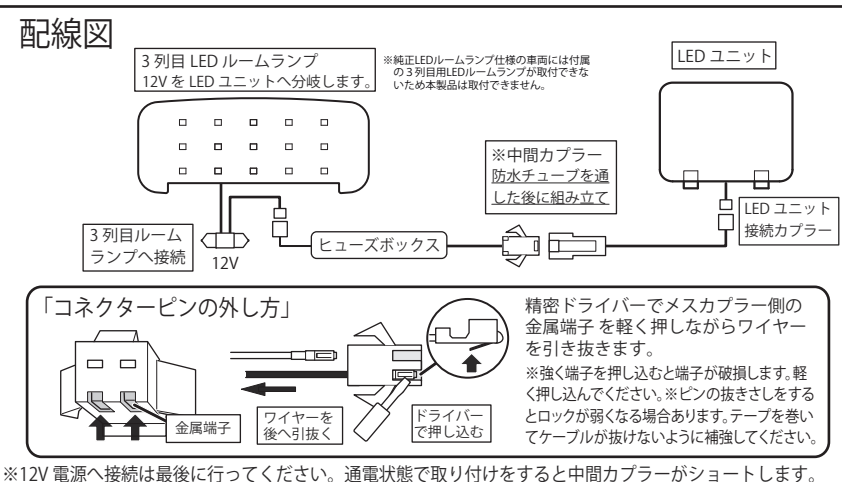

上記図のように配線をしてください。誤って中間カプラーの接続ピンを取り付けた場合は「コネクターピンの外し方」を参照してピンを抜いてください。

バックドアにあるドアロック解除用サービスホールカバーを取り外し、図の番号順にバックドアの内張りを取り外します。

3列目上部にあるルームランプを天井から取り外します。※電源ケーブルは外れません。

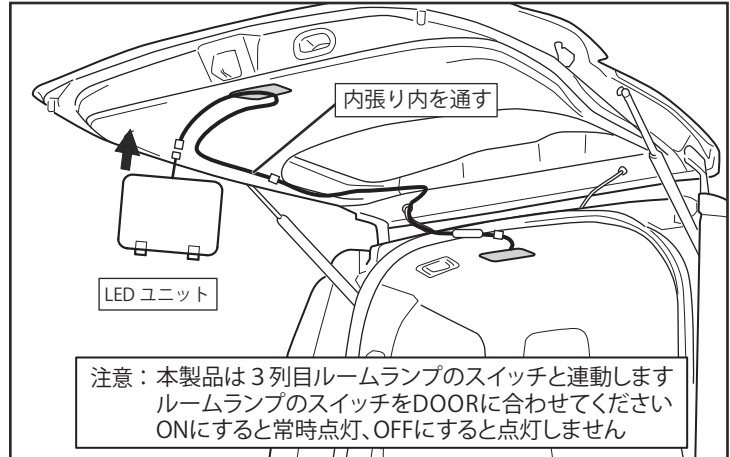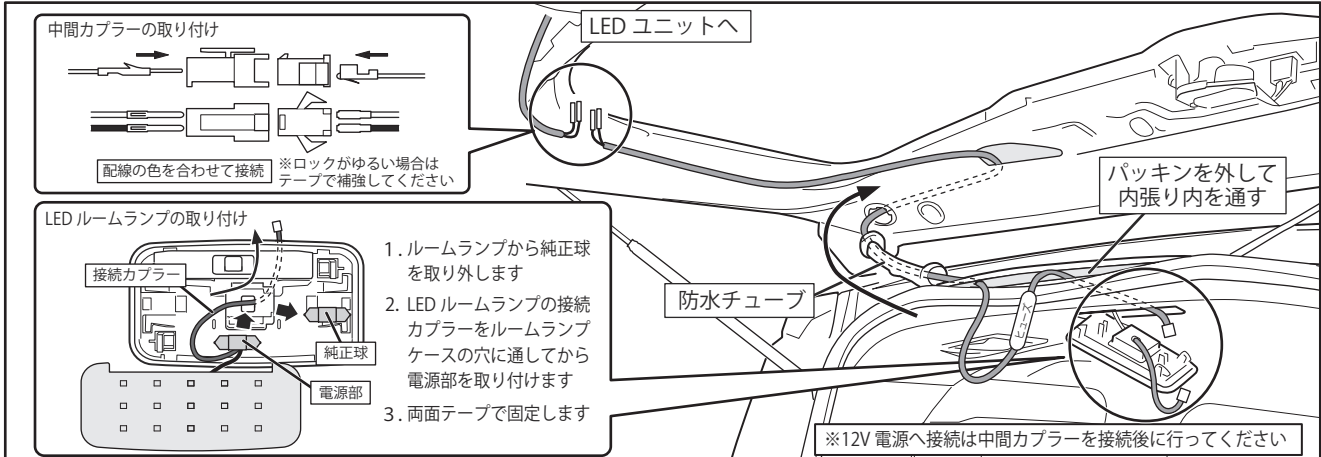

ゲートの防水パッキンはずし矢印のように配線を防水チューブ内を通します。バックドアに配線を引き込み中間カプラーを取り付けます。※先に中間カプラーを取り付けると防水チューブを通りません。3列目のルームランプの純正球を取り外してLEDルームランプを取り付けます。※天井の内装はシワが付きやすいので気を付けて作業をしてください。

図のように配線を内張り内に通します。配線が動かないように固定して、取り外した内装を元に戻します。LEDルームランプを電源へ接続し、LEDユニットを取り付けます。