


- 取付け作業を行う前に必ず本書をお読みください。
- 本製品の取り付けは車体の内装を剥がす必要があります。お客様での取り付けが困難な場合は自動車用品店、カーディーラー等にご依頼をお願い致します。
- 取付け作業は、必ずエンジンを停止させ、バッテリーマイナス端子を外して作業してください。


適合車種

オデッセイ用 (RC1/2系)


配線図

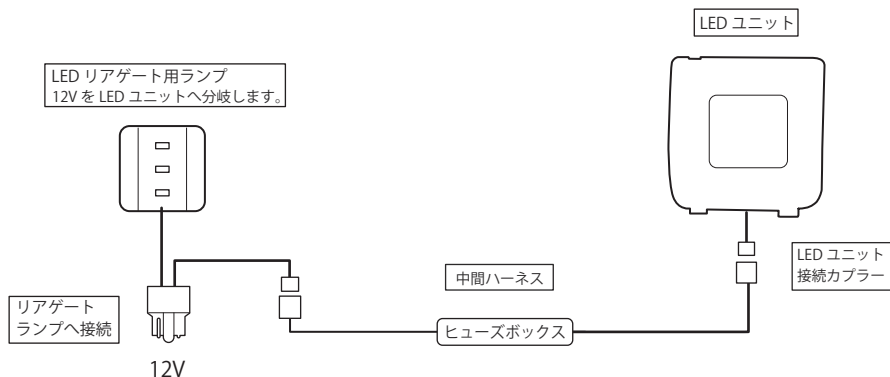

上記図のように配線をしてください。

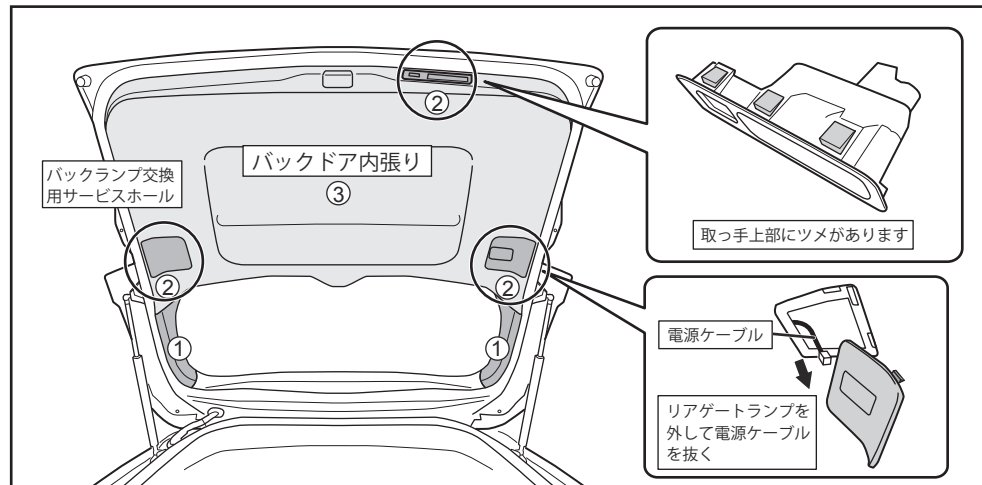


図の番号順にバックドアの内張りを取り外します。リアゲートランプは車体とケーブルで接続されています。先に車体の電源ケーブルを抜いて取り外してください。

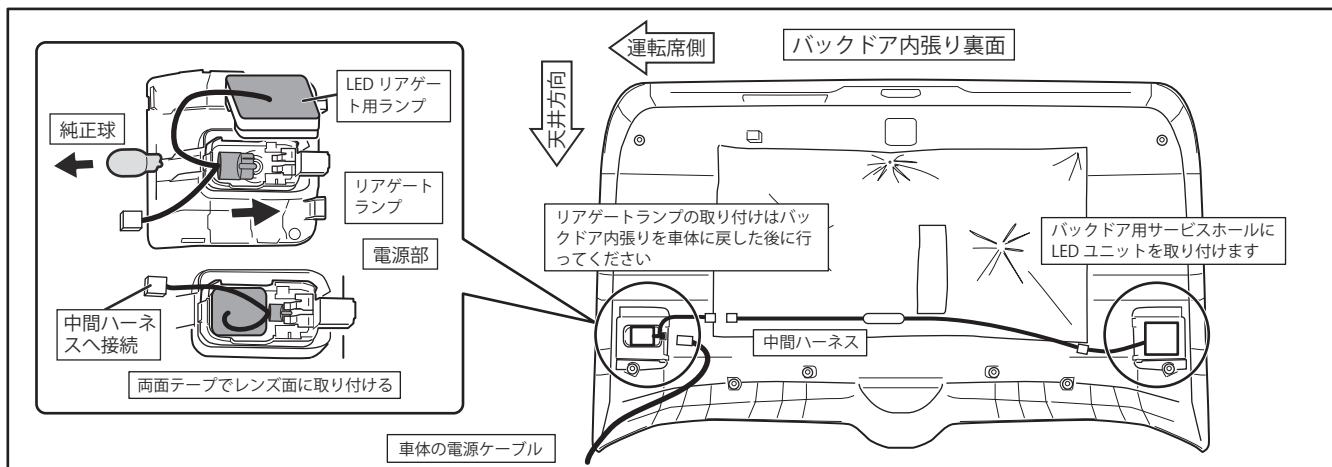

取り外したバックドア内張りのバックランプ用サービスにLEDユニットを取り付けをします。取り外したリアゲートランプにLEDリアゲート用ランプを取り付けます。

※リアゲートランプの取り付けと配線接続はバックドアの内張りを車体に戻した後に行ってください。

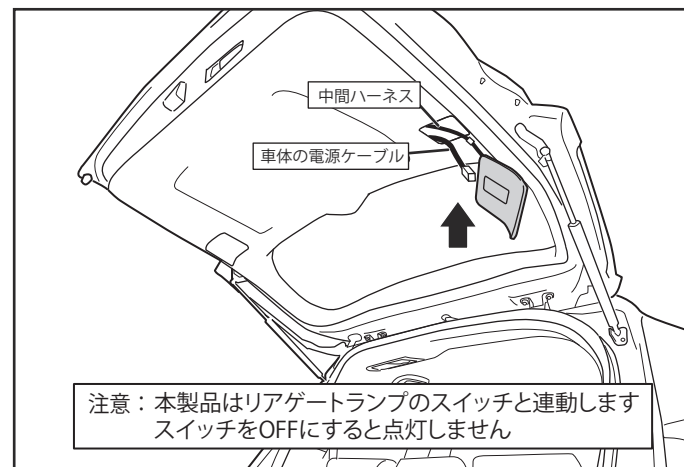

取り外した内張りを元に戻します。リアゲートランプに電源ケーブルと中間カプラーを取り付けてからリアゲートランプを取り付けます。