
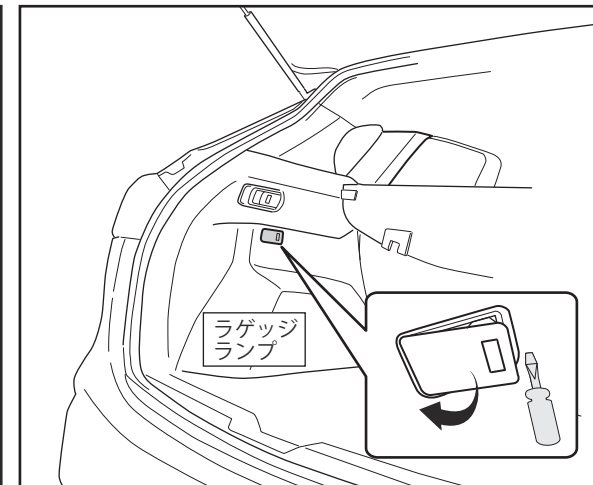
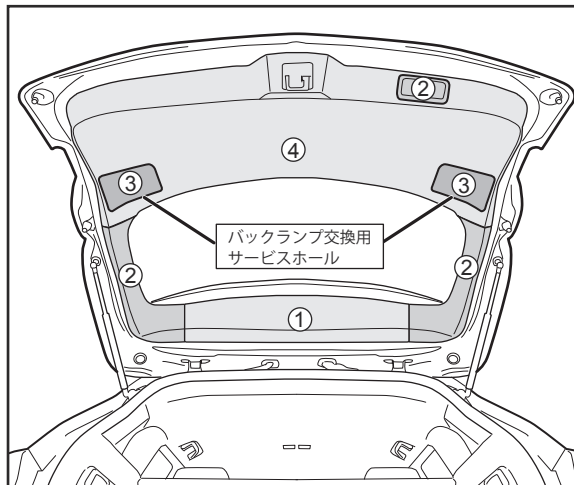


- 取付け作業を行う前に必ず本書をお読みください。
- 本製品の取り付けは車体の内装を剥がす必要があります。お客様での取り付けが困難な場合は、専門業者にご依頼ください。
- ※ 必ずバッテリーマイナス端子を外してから作業してください。CX-5は、バッテリーを繋いだままリヤラゲッジランプを取外そうとするとショートさせる可能性が非常に高いです。ショートさせた場合、本製品および純正電装部品が確実に破損します。絶対にショートさせないように、バッテリーマイナス端子を外してから作業を行なってください。

適合車種

CX-5用 (KE##W) 前期

**配線図** ※必ずバッテリーマイナス端子を外してから作業してください。


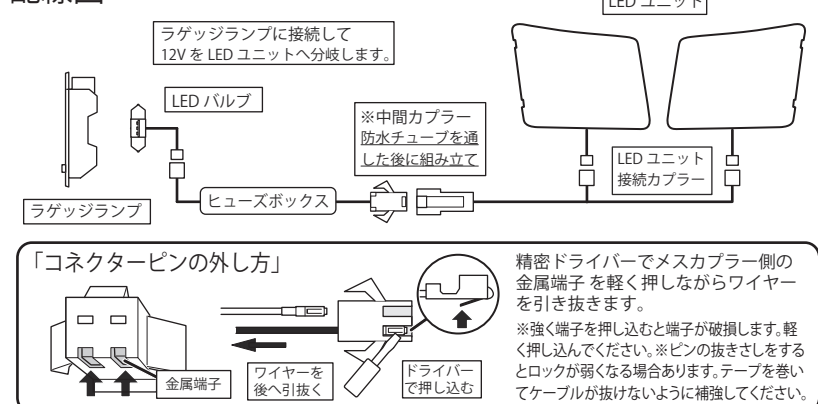


※12V 電源へ接続は最後に行ってください。通電状態で取り付けをすると中間カプラーがショートします。

上記図のように配線をしてください。誤って中間カプラーの接続ピンを取り付けた場合は「コネクターピンの外し方」を参照してピンを抜いてください。

バックドアにあるバックランプ交換用サービスホールカバーを取り外し、図の番号順にバックドアの内張りを取り外します。

ラゲッジランプを取り外し、電源ケーブルを抜きます。

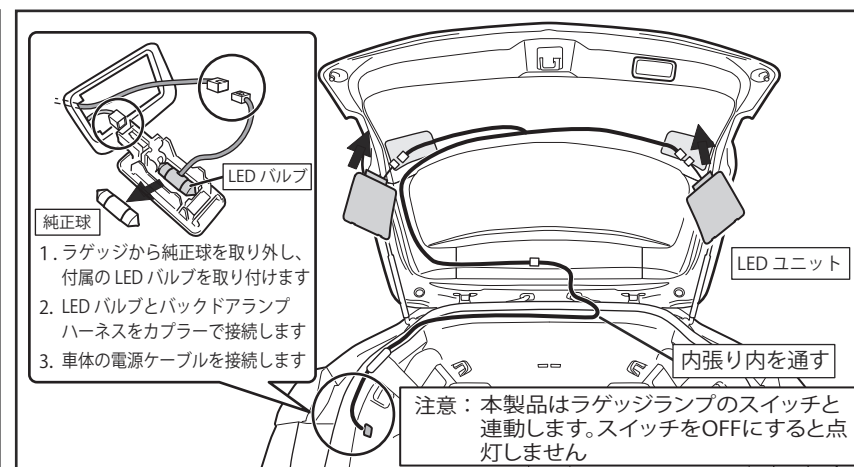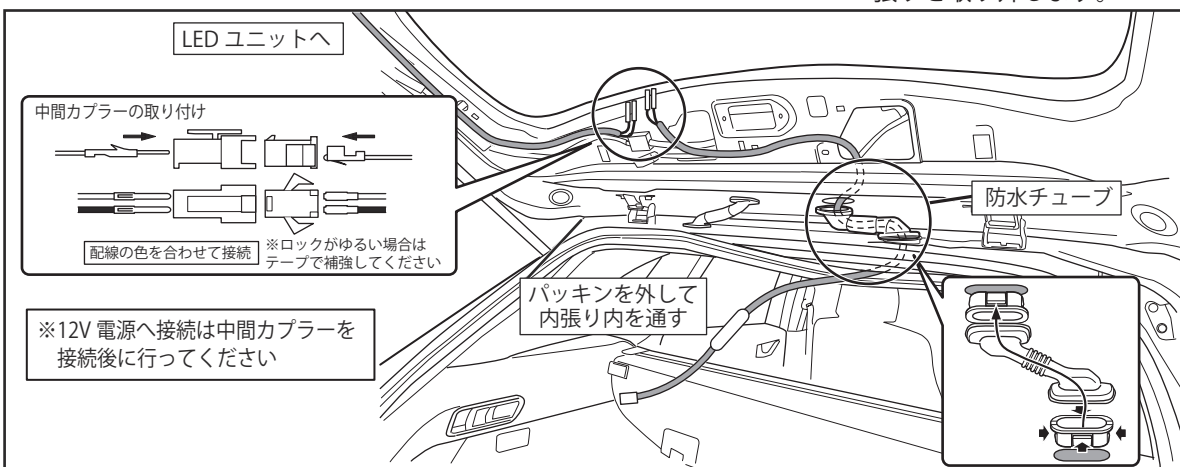

ゲートの防水パッキンをはずし矢印のように配線を防水チューブ内を通します。バックドアに配線を引き込み中間カプラーを取り付けます。※先に中間カプラーを取り付けると防水チューブを通りません。

図のように配線を内張り内に通します。配線が動かないように固定して、取り外した内装を元に戻します。LEDユニットを取り付け、LEDバルブをラゲッジランプへ取り付けカプラーを接続します。